

# Monteringsanvisning

Dörrbroms ASSA 523T, för utåtgående ytterdörr, fönsterdörr och förrådsdörr

## Montering

Placera karmfästet med centrumavstånd A enl. tabell från gångjärnsidans karm som bilden visar. Bromsen måste placeras parallellt med karmen för att fungera korrekt.


Märk ut för skruvhålen på karmen.

Skruva fast karmfästet på karmen.


Placera båg-/dörrfästet på fönsterbågen/dörren med centrumavstånd B enl. tabell. Märk ut för skruvhålen på fönsterbågen/dörren.

Skruva fast båg-/dörrfästet på fönsterbågen/dörren.

Bromskraftens styrka kan nu regleras till rätt nivå med justerhylsan.

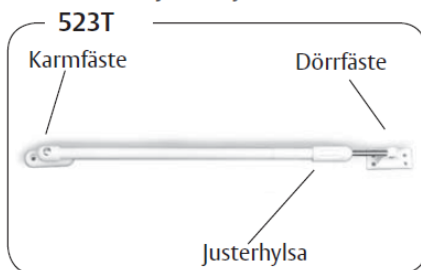

Art nr	Karmdagmått bredd mm	Öppningsvinkel	Mått A mm	Mått B mm
523T/1 (kort)	590-769	ca 95°	130	380
523T/2 (lång)	770-910	ca 95°	210	480



## OBS!

Viktigt att dörrbromsen är ca 1cm utdragen vid montage så att den inte bottnar helt i stängt läge.

På pardörr M13 går det inte ha dörrbroms på Herrgård, Tradition och passivt dörrblad.

Pardörrar M13-16 måste ha kort dörrbroms 523/1.